

1. Aseta kaapin pohja lattialle ja ruuvaa kulmarautojen lyhyt sivu pohjan molempiin päihin. Kulmaraudat kannattaa asentaa pienellä sisennyksellä, jotta vetävät kaapin sivun pohjaa vasten. Huomioi etummaisesta kulmaraudasta tällöin liukukiskon vaatima tila, mikäli ovet asennetaan kaapin sisään.

Aseta pohja haluamaasi paikkaan



2. Laita päätylevy paikoilleen ja ruuvaa kiinni pohjan kulmarautoihin.

Tässä vaiheessa kannattaa olla apumies paikalla tai sitten tukea päätyä, jotta se ei pääse kaatumaan.



3. Aseta yksi tai kaksi kyseisen välin hyllyä kuvan osoittamalla tavalla ja nosta välisivu hyllyjä vasten.

Vinkki* Myös välisivuihin kannattaa kiinnittää kulmaraudat jo etukäteen, jolloin ne ovat valmiina paikoillaan tässä työvaiheessa.



4. Ruuvaa kulmaraudat pohjaan kiinni ja toista sama kaikkien välisivujen ja päädyn osalta.



5. Kiinnitä kulmaraudat kattolevyyn, kuten teit pohjan osalta kohdassa 1.

Nosta kaapin katto paikalleen ja ruuvaa päädyt kiinni kattoon kulmarautojen avulla.



6. Aseta ylin hylly paikoilleen hyllynkannattimien avulla ensimmäiseen väliin. Ruuvaa sen jälkeen välipysty kattoon kiinni kulmarautojen avulla. Hyllyn avulla saat etäisyyden oikein.




Toista sama muidenkin välipystylevyjen osalta. Nyt sinulla on valmis kaapin runko. Muista kiinnittää pystysivut seinään kulmarautoilla!



7. Aseta lähimmäs keskikohtaa tulevat hyllyt kannattimilleen ja kiinnitä nämä hyllyt molemmista päistään yhdellä kulmaraudalla pystysivuihin. Tämä estää kaappia leviämästä keskeltä ja tukevoittaa rakennetta.



8. Mikäli kaappiin tulee vielä erillinen valolippa/katto kiinnitä se nyt paikoilleen. Tässä kaapissa myös sähköpääkeskus jää liukuovien taakse ja siksi lippa yltää seinään asti.

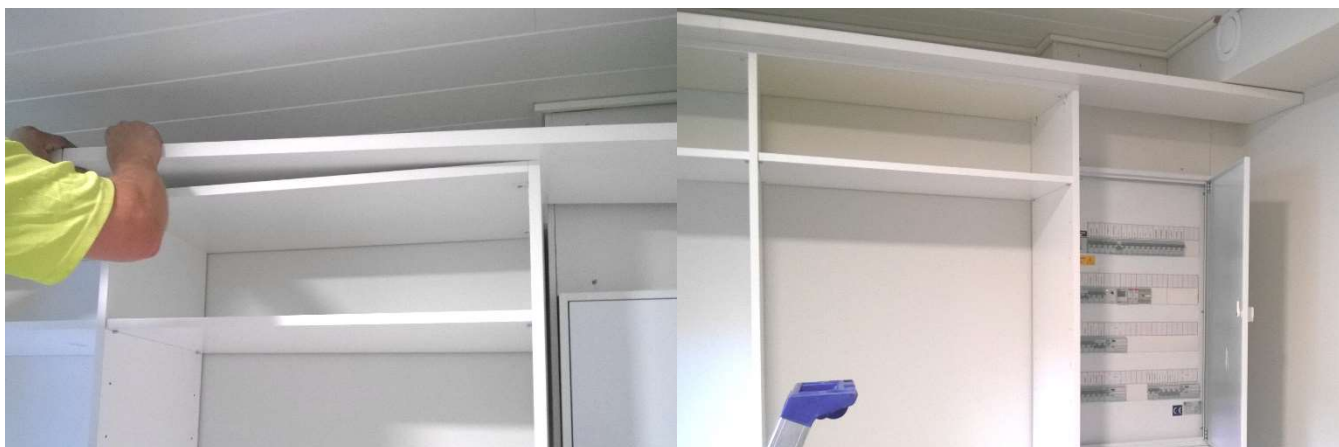

9. Aseta vielä loput hyllyt ja lisätarvikkeet paikoilleen. Nyt sinulla on valmis kaapisto!



LASIMYYNTI
TAMMELA

Lasimyynti Tammela
Kuriirikuja 1, 01300 VANTAA
0440 633 744
myynti@lasimyynti.fi